

Beautifully Traditional

ARCADE™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Полная техническая информация о нашей продукции представлена на нашем веб-сайте www.arcadebathrooms.com

Смеситель для ванны с душем Arcade -
наборный с ручным душем с латунной
ручкой

ARC18, ARC18 CHR

Смеситель для ванны с душем Arcade -
настенный с ручным душем с латунной
ручкой

ARC19, ARC19 CHR

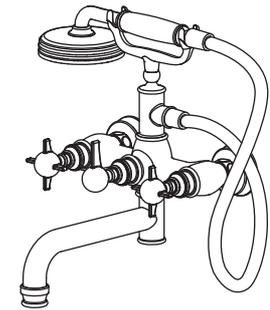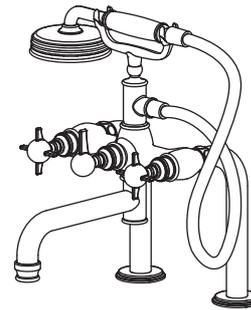

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Общие требования к установке

Установка должна проводиться с соблюдением сантехнических требований. Необходимо установить обратные клапаны на обе трубы подачи холодной и горячей воды. Пропустите воду, после установки, во избежание повреждения загрязнениями керамических дисков смесителя.

Минимальное/максимальное рабочее давление

Данные модели смесителя подходят для трубопроводов с низким и высоким давлением. Они оснащены вентильной головкой на четверть оборота с керамическими дисками, обеспечивающей плавность движения. Минимальное рабочее давление 0,2 атмосферы, максимальное допустимое давление воды до 2,5 атмосфер. РЕКОМЕНДОВАНО ДАВЛЕНИЕ, МИНИМУМ, 1 АТМОСФЕРА. Если давление в системе выше, то необходимо установить регулятор давления воды.

Соответствие нормам

Все смесители производятся из материалов, проверенных и одобренных органами, отвечающими за безопасность водоснабжения, и отвечают Европейскому стандарту EN200, где это применимо.

Подготовка и сантехнические требования


Согласно сантехническим требованиям, при подаче горячей воды из бака, а холодной - из водопровода, на обе трубы устанавливаются обратные клапаны на максимально близком расстоянии к смесителю. Они не входят в комплект поставки. При использовании комбинированного бойлера необходимо только перекрыть подачу воды из труб и отключить бойлер. Обратные клапаны не требуются.

Предупреждение


Перед установкой нового смесителя необходимо тщательно промыть трубопровод от песка, стальных стружек и прочих примесей. В противном случае возможно повреждение смесителя.

Данные рекомендации необходимо соблюдать. Кроме того, необходимо бережно обращаться с изделием при каждом использовании. Мы не несем ответственность за какие-либо повреждения, связанные с неправильной установкой изделия.

РАЗМЕРЫ

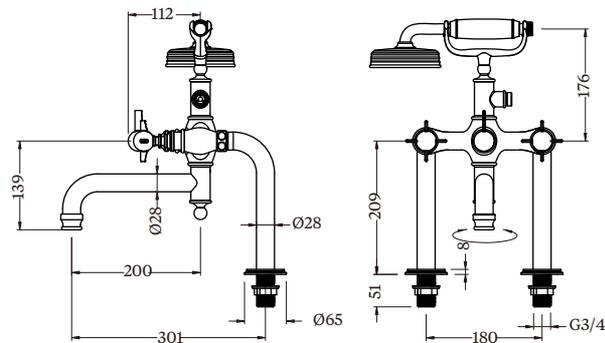

Смеситель для ванны с душем -
наборный

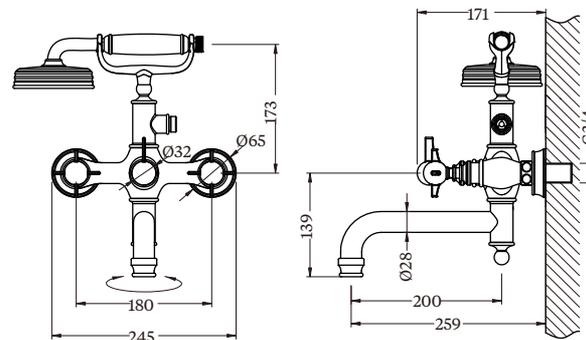

Смеситель для ванны с душем - настенный


ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Смеситель для ванны с душем Arcade - наобртный ARC18, ARC18 CHR




- 1: Снимите прокладки и зажимные гайки со стоек для наобртного крепления.
- 2: Вставьте стойки в два отверстия ванны.
- 3: Затяните резиновые прокладки и гайки с нижней стороны ванны, проверьте, чтобы расстояние между центрами обеих стоек равнялось 180мм
- 4: Закрутите соединительные гайки на смесителе и присоедините его к стойкам для наобртного крепления.

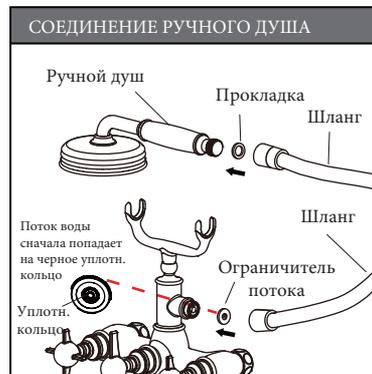


- 1: Вставьте прокладку в конический конец шланга, соедините его с ручным душем.
 - 2: Вставьте ограничитель потока в другой конец шланга, затем присоедините его к выпускному отверстию смесителя.
- Примечание: Снимите ограничитель потока и замените его на входящую в комплект поставки прокладку, если требуется более сильный напор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Смеситель для ванны с душем Arcade - настенный ARC19, ARC19 CHR

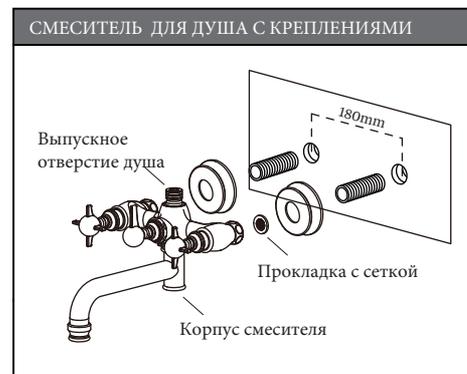

- 1: Проверьте, чтобы расстояние между центрами труб подачи воды было 180мм.
 - 2: Обмотайте соединения ФУМ-лентой.
- Затем присоедините их к трубам подачи воды в стене.
- 3: Наденьте на соединения декоративные накладки, затем прикрепите к соединениям корпус смесителя.
 - 4: При необходимости вы можете немного отрегулировать декоративные накладки.

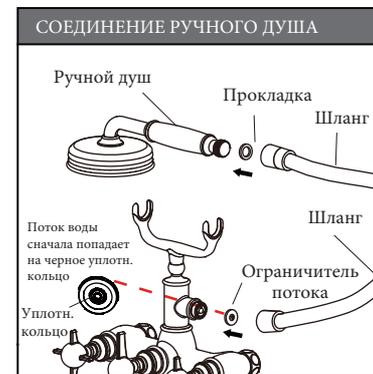

- 1: Вставьте прокладку в конический конец шланга, соедините его с ручным душем.
 - 2: Вставьте ограничитель потока в другой конец шланга, затем присоедините его к выпускному отверстию смесителя.
- Примечание: Снимите ограничитель потока и замените его на входящую в комплект поставки прокладку, если требуется более сильный напор.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Примечание: Перед тем, как начать обслуживание, перекройте подачу воды.

Уход за вентиляльной головкой

Встроенная вентиляционная головка работает бесперебойно, а в случае неисправности, ее сервисное обслуживание просто.

Снятие вентиляльной головки

Открутите верхнюю часть смесителя и с помощью подходящего разводного гаечного ключа (не входит в комплект поставки) ослабьте гайку. Извлеките вентиляльную головку и промойте ее чистой проточной водой. Убедитесь, что в ней не осталось загрязнений. Просушите и слегка смажьте прокладки (используйте только силиконовую смазку). Установите на место вентиляльную головку, затем - корпус ручки и рычаг.


УХОД

Никелированное/хромированное покрытие наших смесителей очень прочное, однако чистить его нужно с осторожностью. Мыть его можно только теплой мыльной водой, споласкивать чистой водой и насухо вытирать мягкой тканью. Эти покрытия чувствительны к воздействию кислот и других едких веществ, таких как бытовые чистящие и дезинфицирующие средства, очистители зубных протезов, краски для волос, реактивы для виноделия и фотопечати, которые могут привести к отслаиванию или потемнению поверхности.

Регулировка излива

При необходимости, выполните эти действия, чтобы отрегулировать излив.

1. Открутите винт со шлицем под изливом.
2. Плавное поверните излив в нужное положение.
3. Затяните винт со шлицем.

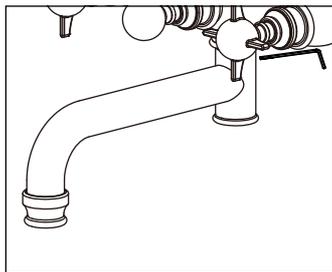


УХОД ЗА ФИЛЬТРОМ

Смеситель поставляется с двумя вариантами фильтра: установленным на фабрике выпрямителем потока для низкого давления и аэратором Neoperl (в коробке) для высокого давления. Они устанавливаются в передней части носика смесителя.

Перед использованием: открутите фильтр и пропустите воду в течение 5 минут. Прикрутите фильтр обратно, после того водопровод будет промыт от загрязнений.

Периодически: С помощью ключа в комплекте поставки открутите и снимите фильтр, промойте его проточной водой. Когда все примеси и загрязнения будут вымыты, установите фильтр на место и туго прикрутите его ключом.

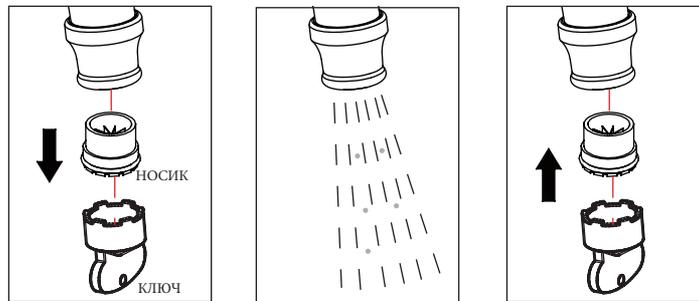

ФИЛЬТРЫ

Фильтр-выпрямитель потока и фильтр-аэратор Neoperl

Смеситель поставляется с установленным на фабрике выпрямителем потока воды для систем с низким давлением. Если давление воды высокое (более 1 атмосферы), необходимо заменить выпрямитель на фильтр-аэратор Neoperl для высокого давления.

С помощью ключа Neoperl (в комплекте) открутите и достаньте из носика излива выпрямитель. Установите на его место фильтр-аэратор. Если у вас нет ключа Neoperl, вы можете использовать верхнюю часть выпрямителя/аэратора вместо ключа).



ВЫПРЯМИТЕЛЬ ПОТОКА



АЭРАТОР

УСЛОВИЕ УСТАНОВКИ

Изделие должно устанавливаться квалифицированным мастером-сантехником. В противном случае, гарантия может считаться недействительной.