



Необходимые инструменты:

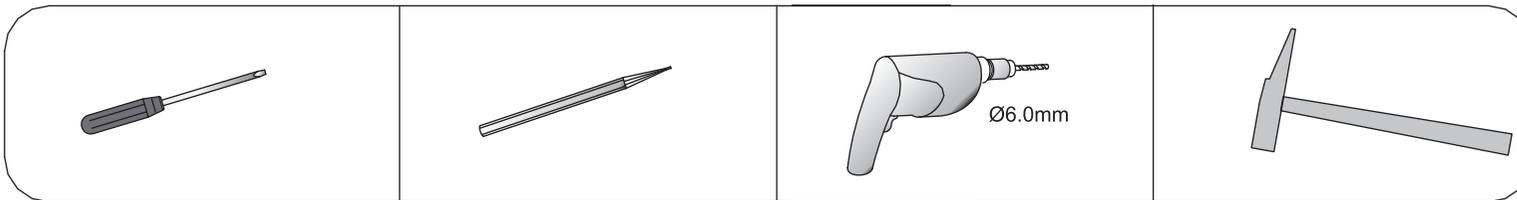


1

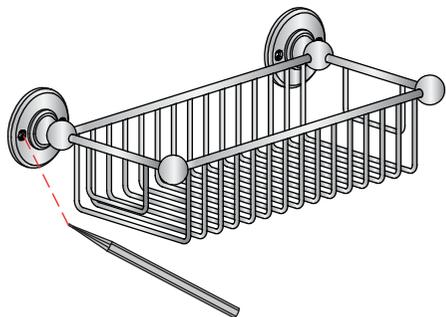

Выберите место установки и отметьте карандашом точки крепления

2

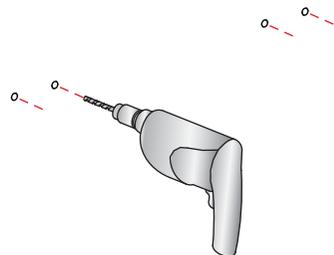


При помощи 6мм сверла просверлите отверстия в отмеченных карандашом точках.

3




Вставьте дюбеля в отверстия.

4

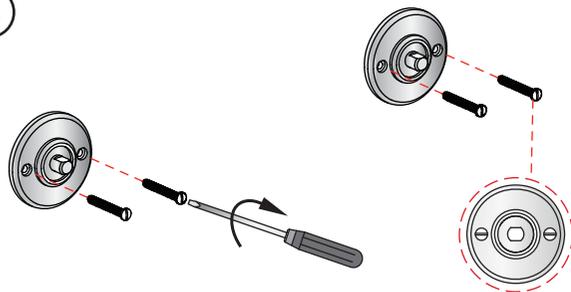

Прикрутите основы болтами к стене. Убедитесь, что головки болтов расположены параллельно полу.

5

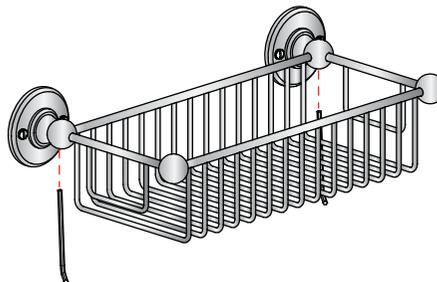

Вставьте полку в основы

Продукцию должен устанавливать профессионал. При установке следуйте рекомендациям, прописанным в данном руководстве.

Для чистки поверхности использовать чистую воду и салфетку.

Не используйте чистящие средства, содержащие соляную кислоту и щелочь.

Не используйте для чистки жесткие щетки, так как они могут повредить поверхность.