

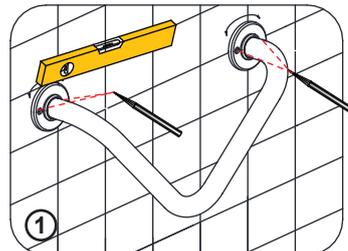



Необходимые инструменты:




1
Определите место установки, отметьте карандашом места для крепежных отверстий.

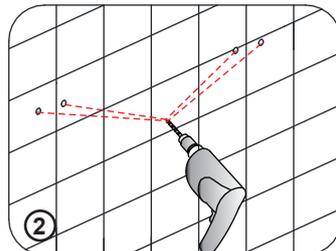


2
При помощи 6мм сверла просверлите отверстия в отмеченных местах.

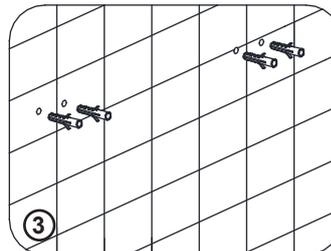


3
Вставьте дюбели в просверленные отверстия.

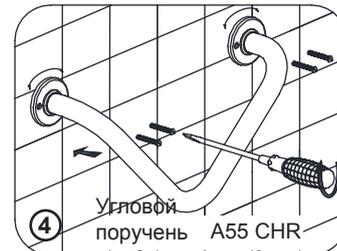


4
Вкрутите винты из нержавеющей стали, чтобы закрепить основание на стене. Убедитесь, что головки винтов расположены параллельно стене.

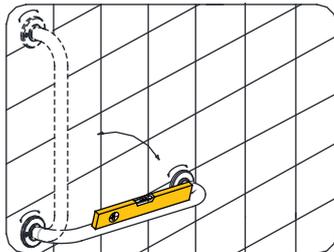

Прямой поручень A54 CHR
Прим.: Может быть установлен вертикально или горизонтально.

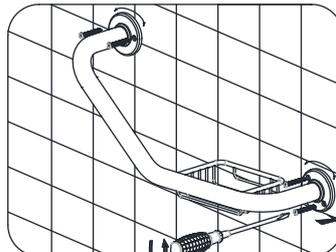

Угловой поручень с мыльницей - правосторонний A53 CHR

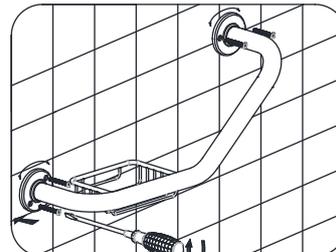

Угловой поручень с мыльницей - левосторонний A52 CHR

Данное изделие на 100% состоит из хромированной латуни, полированные винты - из нержавеющей стали. Рекомендуется мыть поверхность изделия чистой водой или мягким моющим средством, затем вытирать насухо мягким полотенцем. Пожалуйста, не пользуйтесь чистящими средствами, которые содержат хлористоводородную кислоту или едкие щелочи. Не царапайте поверхность жесткими предметами и не вытирайте ее шероховатыми материалами.

Устанавливать изделие должен профессионал, с соблюдением рекомендованных инструкций по установке.