


Важно: Шкафчик должен быть надёжно закреплен к стене. Перед обозначением точек крепления определите горизонтальное положение верхней части шкафчика. Крепления к стене, входящие в комплект поставки, могут не подойти. Вам могут потребоваться альтернативные крепления, в зависимости от материала и толщины стены, к которой крепится шкафчик. Буферные накладки, исключающие стук о корпус при закрывании шкафчика, входят в комплект поставки. Их можно установить при необходимости.


Детали, входящие в комплект поставки:

						
FF9	2	2	2		4	
FC10	4	4	4		8	
FC4	6	6	4	8	8	2


• Установите шкафчик. проверьте уровень. Для настройки уровня отрегулируйте ножки в нижней части шкафчика

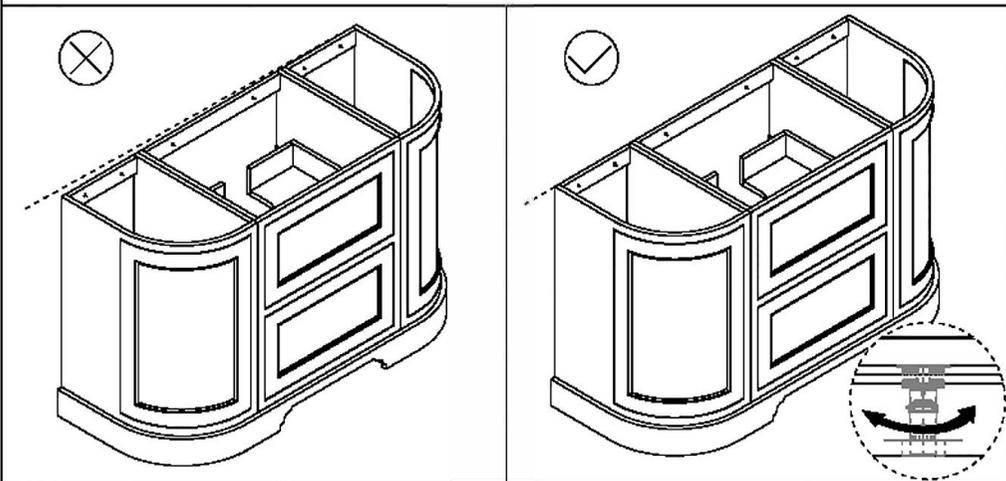


• Прикрутите шкафчик к стене

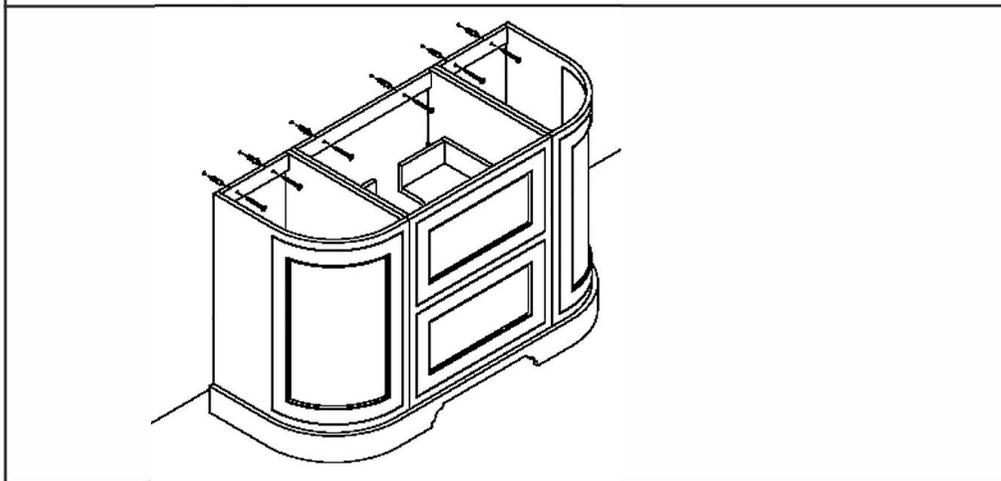


• Проверьте уровень дверцы и ящика. Для регулировки прокрутите винт в петле или в направляющей.

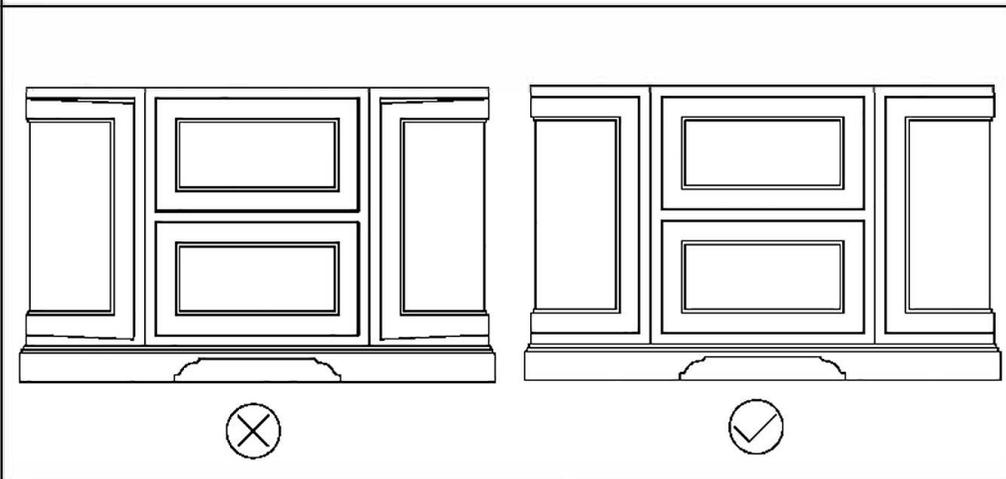



• Проверьте уровень дверцы и ящика. Для регулировки прокрутите винт в петле или в направляющей.

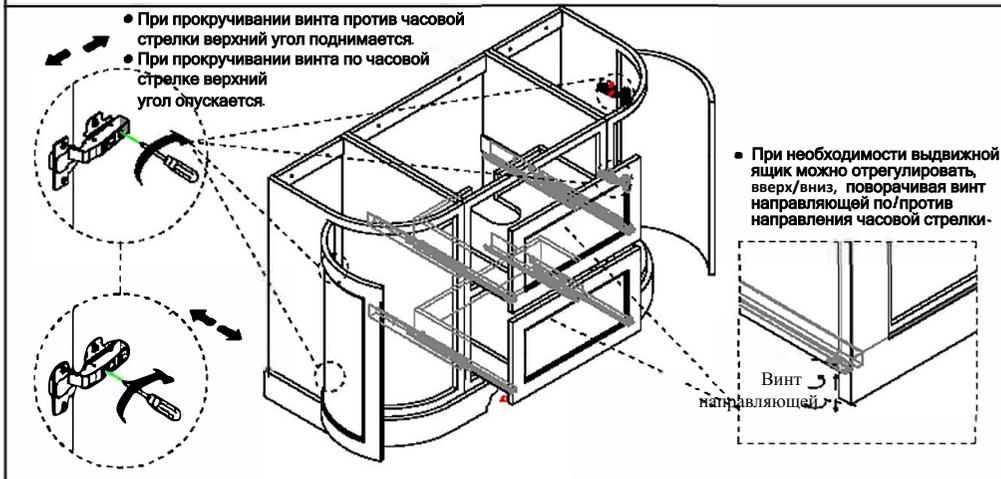


- Пластиковый фиксатор необходимо вставить в отверстие на нужной высоте.

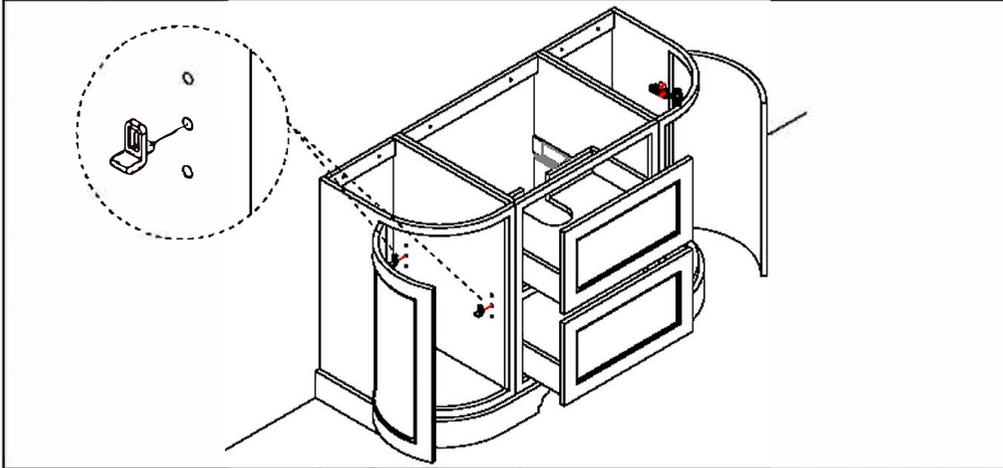

- Вставьте стеклянную полку (снимите защитную пленку перед тем, как вставлять полку).

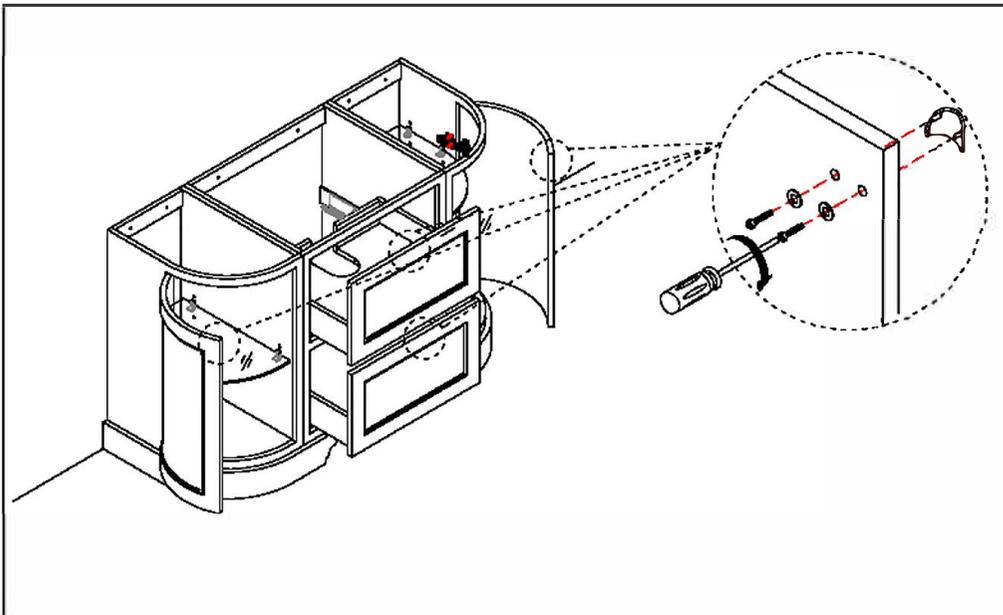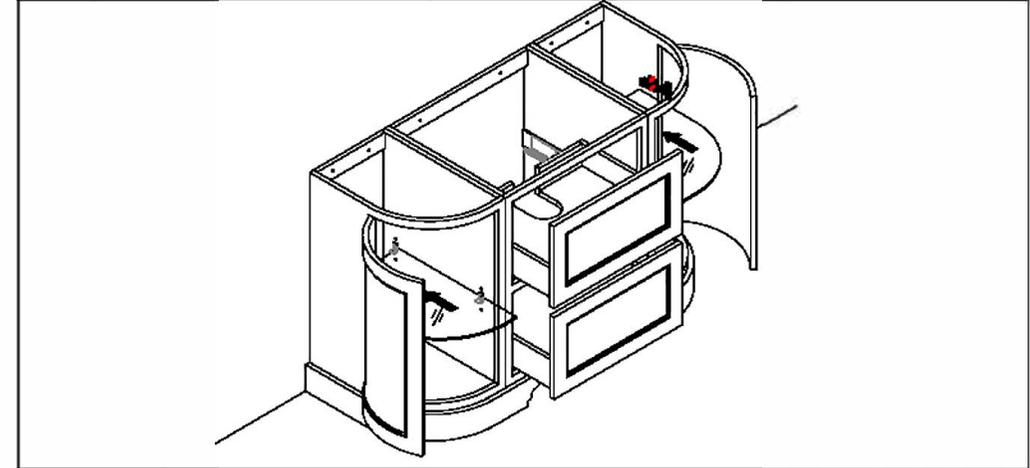

- ⚠ Нанесите силикон на верхнюю часть шкафчика, где будет установлена раковина/ столешница, а также на место стыка раковины/ столешницы со стеной.

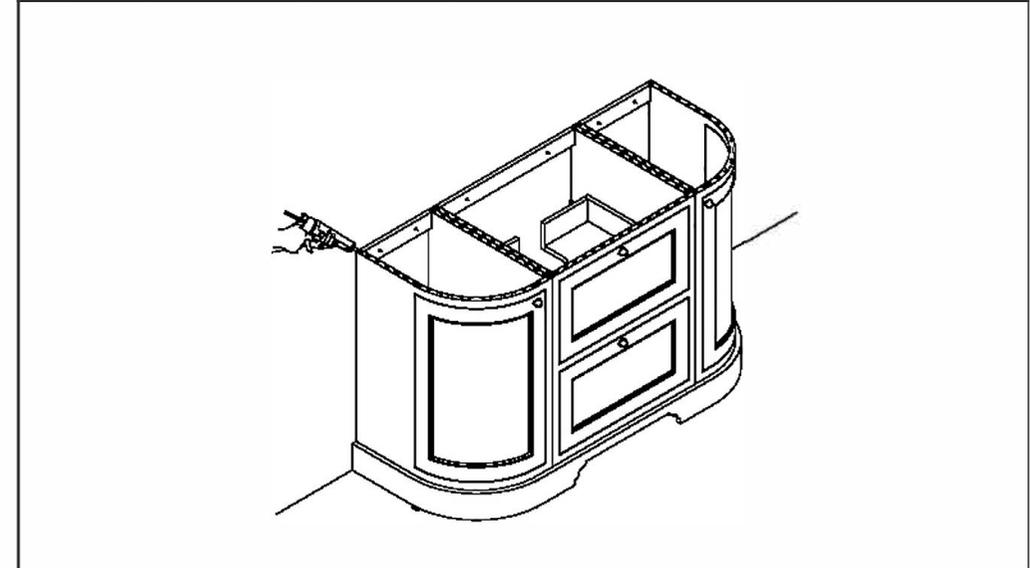

Уход: Данное изделие изготовлено из МДФ с водоотталкивающим покрытием. Его нельзя оставлять мокрым, а после использования следует протирать сухой тканью. Чистить мягкой влажной тканью, затем вытереть сухой тканью. Не применять отбеливатели и абразивные чистящие средства.