


Beautifully
Traditional

ARCADE™

Боковой душевой экран Arcade 1200мм с двумя опорными перекладинами
- никель

ARC57

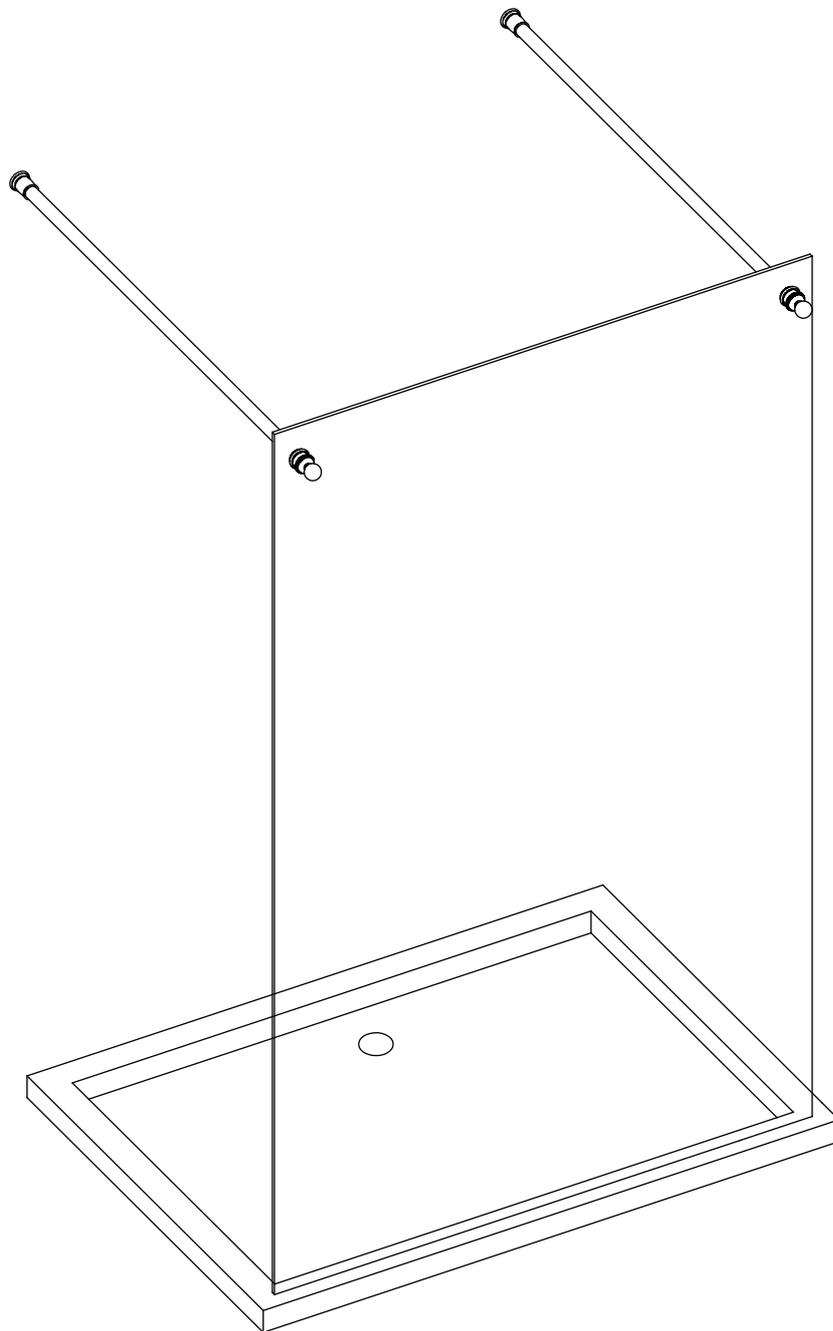

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВАЖНО - Прочитайте перед установкой

Прочтите внимательно инструкцию перед началом установки и сохраните ее для дальнейшего использования.

Перед установкой проверьте содержимое упаковки. Компания Arcade не несет ответственности за издержки, связанные со сборкой (в том числе и повторной), если изделие было изначально повреждено. О любых обнаруженных дефектах материалов или изделия следует немедленно сообщить производителю. Меры по устранению поломки будут предприняты, если:


1. Все детали предоставлены производителю,
2. Ограждение не повреждено или не подвергалось постороннему вмешательству;
3. Производитель проинформирован о повреждении/нехватке деталей до начала установки.

Мы не несем ответственности за какие-либо последствия неправильной установки.

Успешность установки, также как и функционирования любого душевого ограждения, прежде всего, зависит от конструкции стен, к которым оно будет крепиться, а также от того, насколько они перпендикулярны и выровнены.

ОЧЕНЬ ВАЖНО

Все работы по заливке раствором и укладке плитки должны быть завершены до установки, а душевой поддон **ДОЛЖЕН** быть расположен ровно и плотно закреплен на плитке. Если ограждение не прикреплено к облицованной плиткой поверхности, или поддон не прикреплен к плитке, вода может попасть за ограждающие профили и намочить стену.

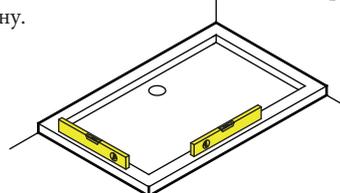

Во время установки также рекомендуется надеть защитные перчатки (в комплекте). Это уменьшит образование пятен на душевом ограждении в процессе установки.

УСТАНОВКА - Информация и правила безопасности

Инструкция по установке предполагает обычные условия и способы использования.

Пожалуйста, следуйте инструкции по установке именно для вашего типа ограждения.

Эта информация носит рекомендательный характер. Надлежащий уход за ограждением должен осуществляться при каждом использовании.

Из соображений здоровья и безопасности установку ограждения должны проводить два человека.

Обращайтесь со стеклом осторожно.

Хотя стекло в комплекте является прочным и безопасным (EN12150), при ударах оно, или рама, могут быть повреждены.

Предупреждение!

Перед тем, как сверлить стену, убедитесь в отсутствии скрытых за ней труб или проводов.

Чтобы сверло не скользило по плиткам, их можно предварительно заклеить малярной лентой.

При использовании электроинструментов всегда следуйте инструкции производителя.

Не пропитывайте ограждение у основания силиконовым герметиком, поскольку это не даст воде стекать из слива обратно в поддон.

НЕ ГЕРМЕТИЗИРУЙТЕ СТЫК ОГРАЖДЕНИЯ С ПОДДОНОМ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ.

Если герметизировать стык душевого ограждения и поддона изнутри, то вода, попадающая на раму, не сможет стечь обратно в поддон, что приведет к протеканию ограждения.


Оставьте силиконовый герметик на 24 часа для высыхания, перед тем как пользоваться ограждением.

УХОД И МЫТЬЕ


Не используйте растворители, абразивные материалы или химические чистящие средства для мытья ограждения.

Мыть только мыльной водой с помощью мягкой ткани, тщательно ополоснув после мытья.

Стекло

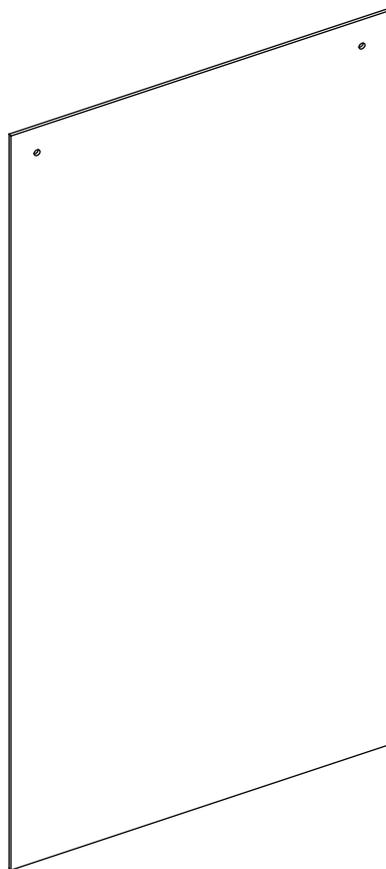

A



ST3.9*45mm

Шуруп x 2

B



ST5*45mm

Шуруп x 2

C




Дюбель x 5

L



Крепёжная деталь x 2

G



Опорная перекладина x 2

H



2.5мм Шестигранный
ключ x 1

I



4.0мм Шестигранный
ключ x 1

K




Перчатки x 1

Необходимые инструменты

Дрель, 6-мм сверло по бетону, крестовая отвертка, шлицевая отвертка, уровень, карандаш, рулетка, силиконовый герметик.




Шаг 1 - опция а



Закрепите душевой экран на душевом поддоне

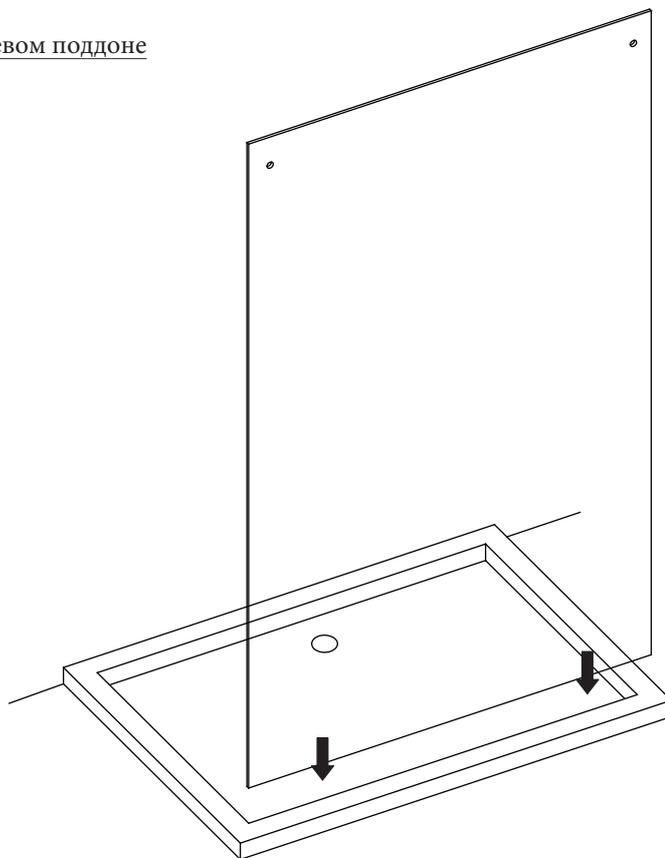

опция б

Закрепите душевой экран на полу

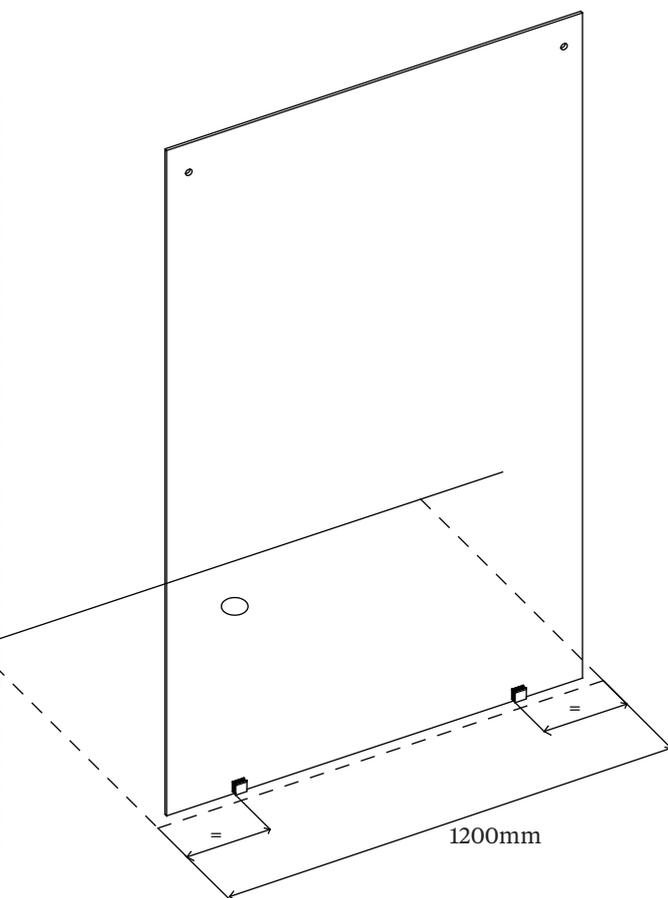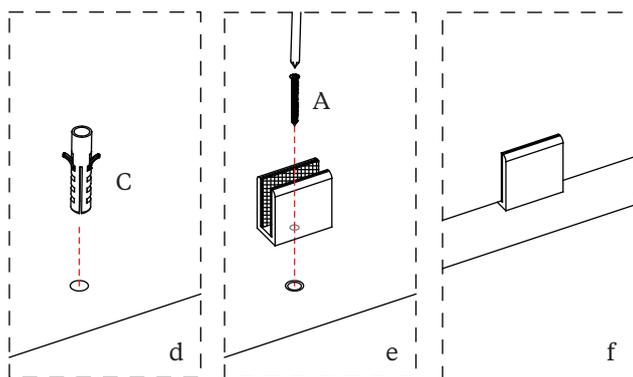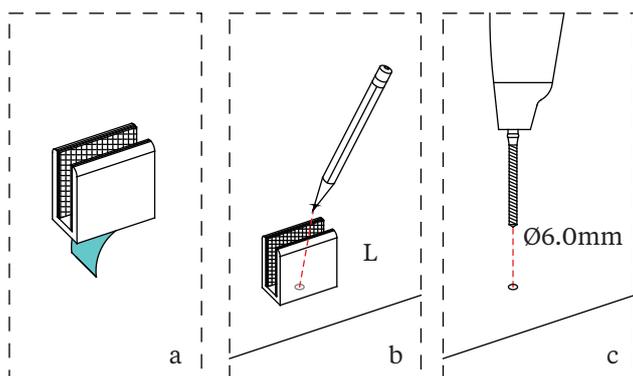

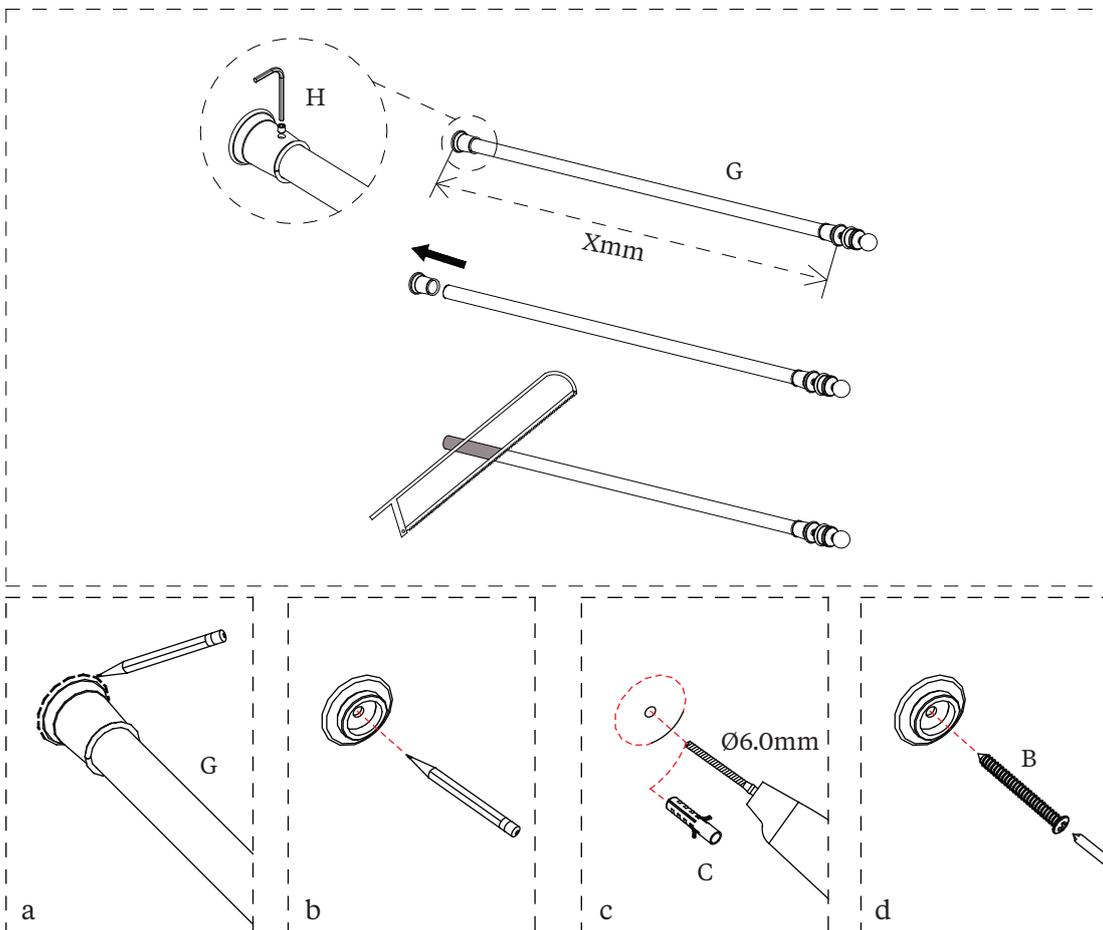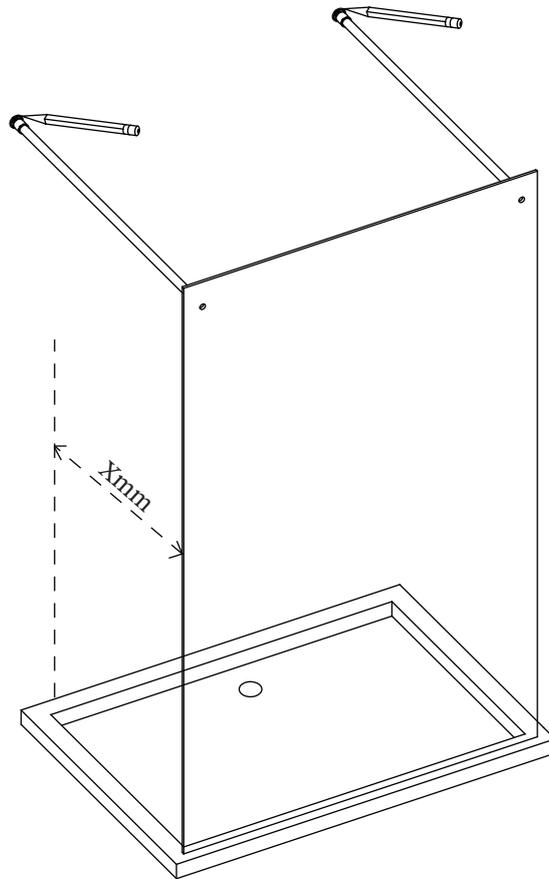

Шаг 3

