



Рекомендации по установке угловой раковины B10 .

Облицовку стен плиткой лучше проводить до, а не после установки раковины.

*(За счет этого останется больше места для поворота ручек смесителя - см. фото)*

Рисунок 1:

Определите местоположение раковины, проведите линию по окончательной высоте раковины. Отмерьте 68мм вниз от этой линии, и отметьте линией места установки крепежных скоб раковины.

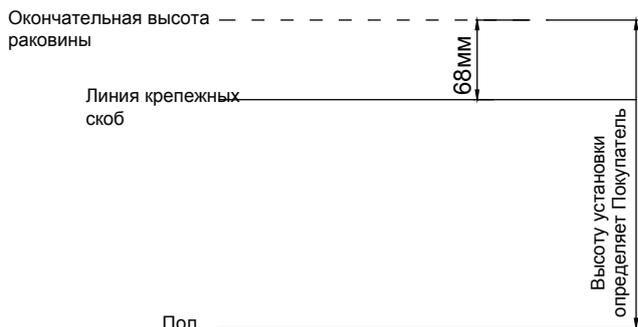


Рисунок 1

- Линия установки крепежных скоб должна быть горизонтальной и ровной.

Рисунок 2:

От угла стены отмерьте по 300мм вдоль линии установки для крепежных пластин раковины. В этих местах проведите вертикальную линию, затем расположите скобы на стене, как показано на чертеже. В соответствии с метками расположения скоб, отметьте места для отверстий. Закрепите скобы на стене с помощью необходимых инструментов и крепежных болтов для установочной поверхности.

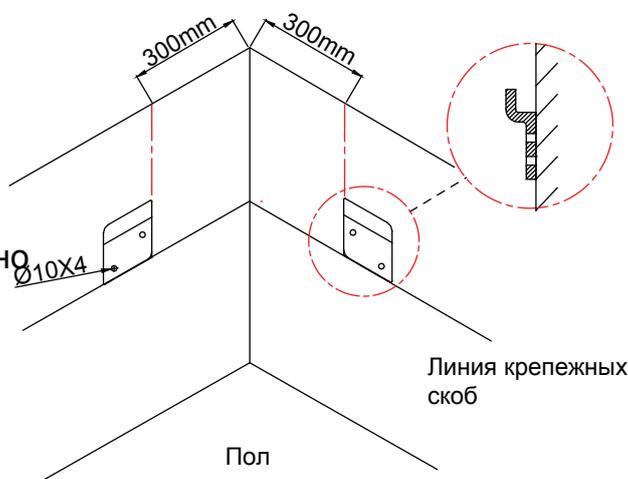


Рисунок 2

3:

Установив крепежные скобы, повесьте раковину на место, и оцените еще раз ее расположение. Сквозь крепежные отверстия раковины отметьте ее расположение, снимите раковину. С помощью необходимых инструментов и крепежных болтов, просверлите отверстия для окончательной установки.

4:

Повесьте раковину на скобы, и закрепите ее с помощью подходящих крепежных гаек. После этого установите смеситель и слив.

- Установка должна проводиться квалифицированным мастером.
- Инструменты и крепежные болты не входят в комплект поставки, их выбор зависит от типа установочной поверхности.