




Необходимые инструменты:

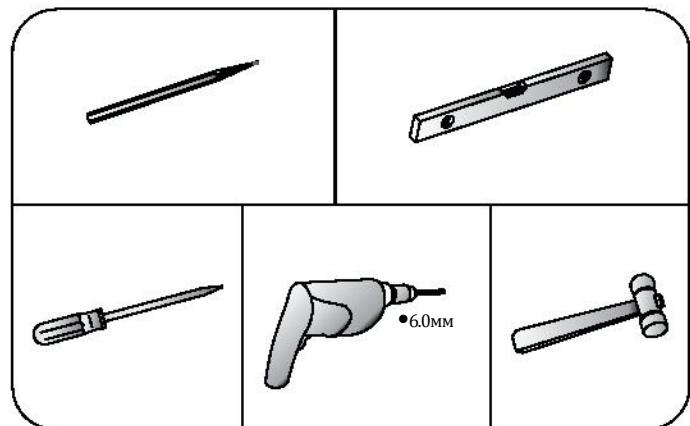


Детали, входящие в комплект поставки:

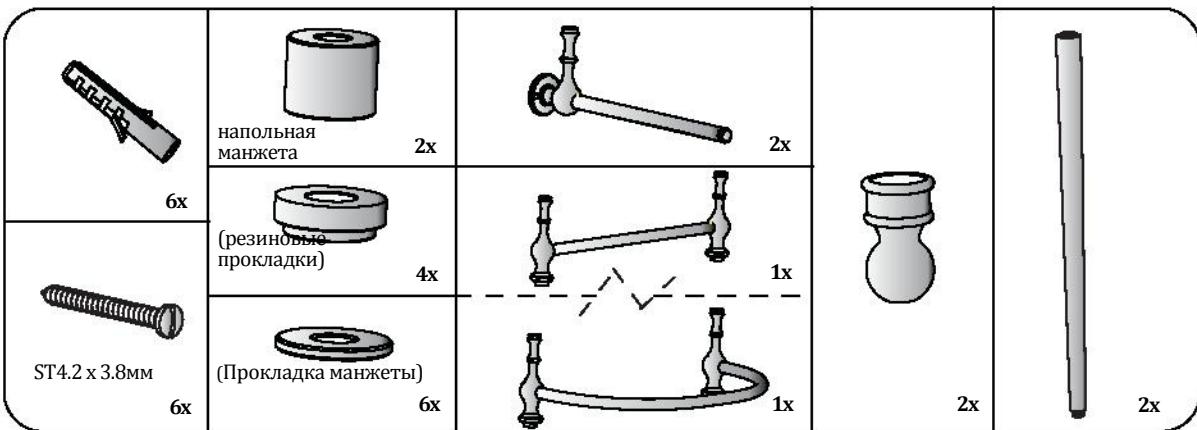


- 1** Вставьте левую и правую горизонтальные детали во фронтальную .

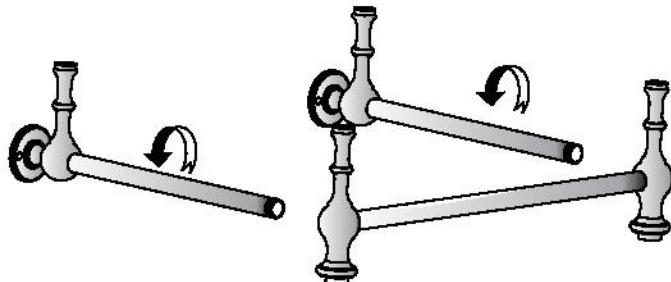


- 2**




- 3** Вкрутите ножки.

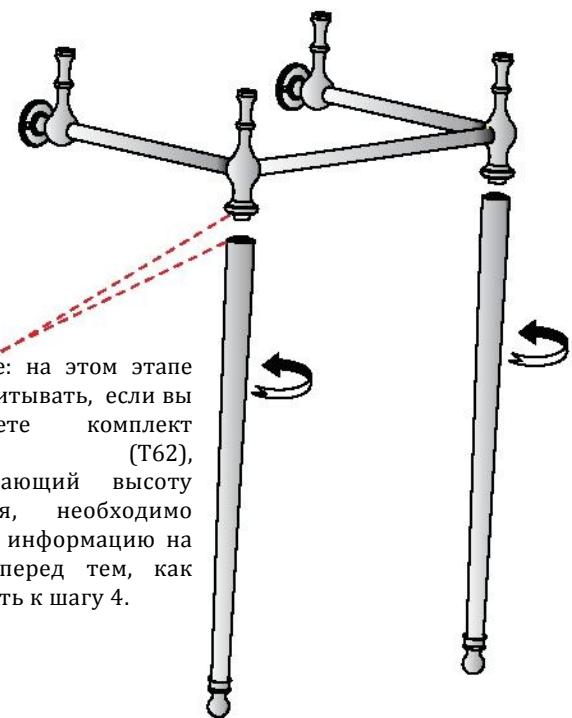

4 При помощи уровня убедитесь в том, что горизонтальные опоры установлены вертикально.

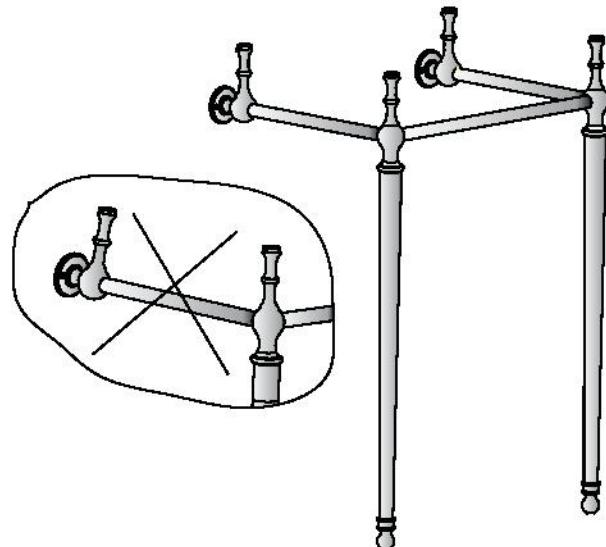

5 Определитесь с финальным расположением подстолья и карандашом отметьте места крепления (4 на стене, 2 в полу).

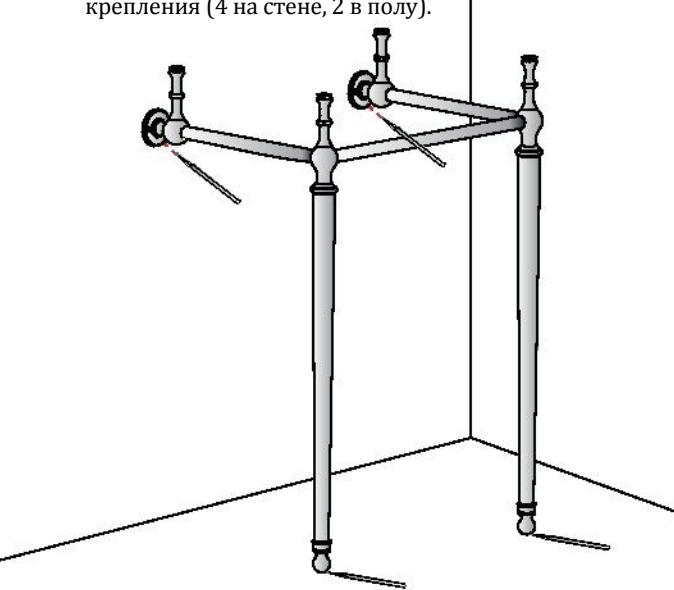


6 При помощи сверла диаметром 6мм просверлите шесть отверстий в отмеченных карандашом местах (в случае, если входящие в комплект поставки настенные/напольные крепления не подходят, используйте альтернативные крепления).




Вставьте напольные манжеты в пол. 6 прокладок манжет входят в комплект поставки. Их можно вставить в манжеты в случае, если у вас в доме неровный пол.

7 В напольные манжеты вкрутите 2 ножки.

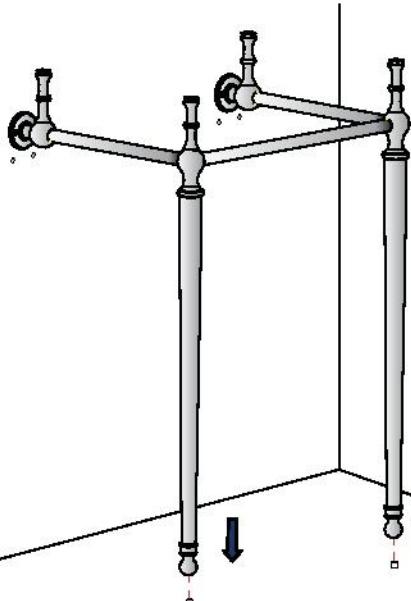


8 Используя 4 входящие в комплект поставки винта, закрепите к стене два кронштейна. Убедитесь, что головки винтов параллельны полу.

Уложите 4 резиновые прокладки на пазы, как показано на чертеже.

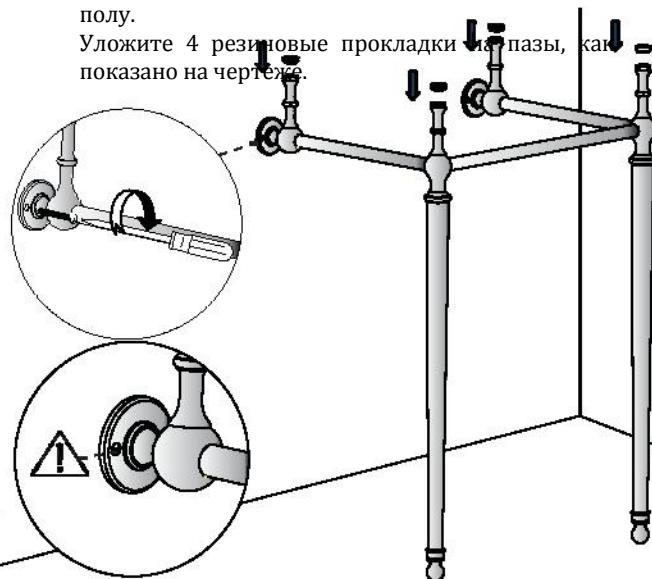


9 Установите раковину (убедитесь в том, что она выровнена). Раковину необходимо закрепить сзади к стене при помощи соответствующих винтов.

Верхнюю часть опоры можно немного отрегулировать, если раковина стоит неровно

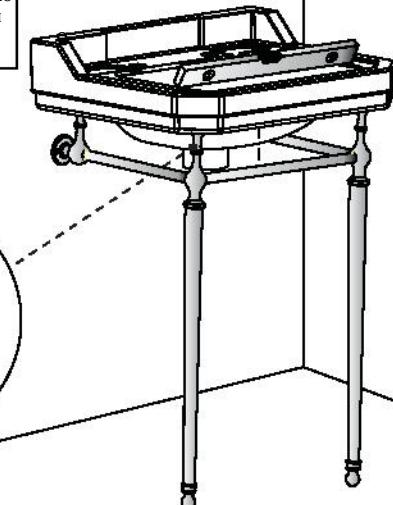

Детали, входящие в комплект поставки:

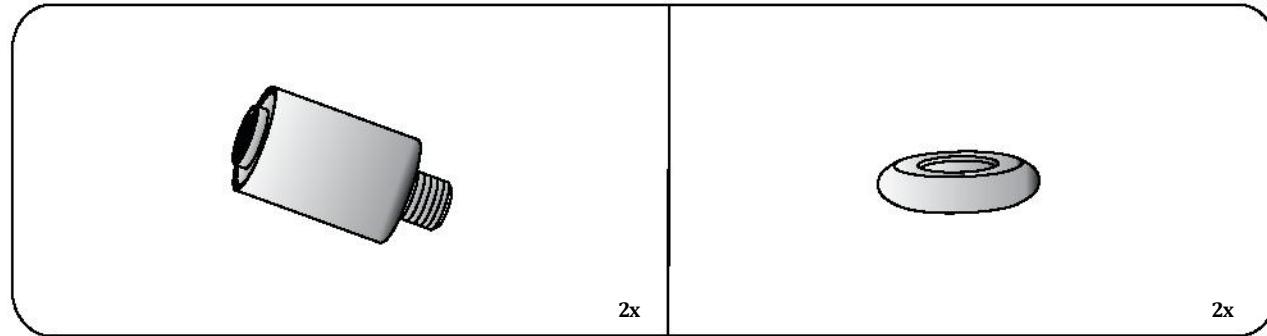

Для более подробной информации по установке прочтите инструкцию подстолья для раковины.

