

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


Для данного полотенцесушителя существуют 3 варианта установки: 1. подключение к системе отопления или к системе горячего водоснабжения, 2. к электричеству с помощью летнего комплекта, 3. комбинированный способ подключения (система отопления или ГВС + электричество).

Важно: При подключении к системе отопления необходимо использовать антикоррозийные средства.


- Перед установкой внимательно изучите данное руководство;
- Установка и подключение должны быть осуществлены специалистом;
- Избавьтесь от упаковки должным путем.

Расположение:


Полотенцесушитель, оборудованный электрическим комплектом, должен быть установлен в пределах Зоны №2 (см. ниже), подключение электрического комплекта должно быть вне Зоны №2

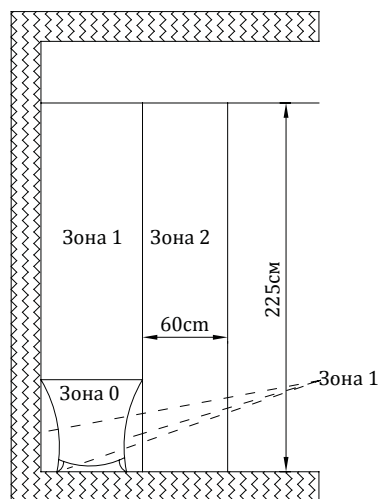

(1) Вид сбоку, ванна

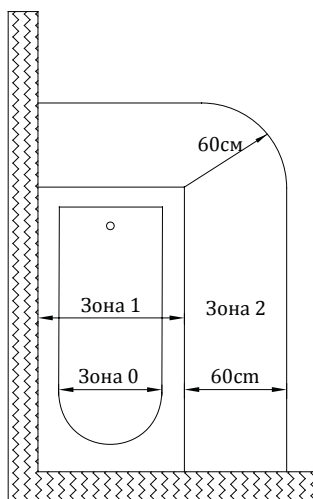

(2) Вид сверху

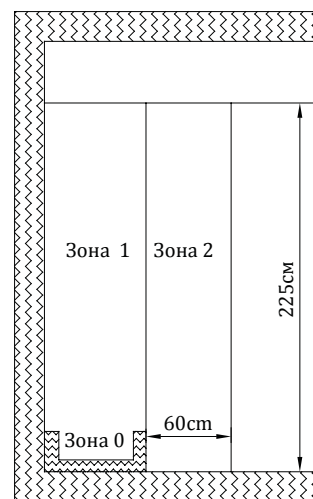

(3) Вид сбоку, душевая

ВНИМАНИЕ:




- Максимальное давление $P_N \leq 1 \text{ MPa}$ (10 Kг/см, 10 Bar). Полотенцесушитель должен быть наполнен исключительно водой с добавлением антикоррозийного средства. Температура воды не должна превышать 100°C (or 212°F) (См. таблицу ниже)
- Если температура поверхности превышает 48°C (или 120°F), установите предупреждающий знак для избежания ожогов.
- Если полотенцесушитель не используется в период, когда температура воздуха в помещении опускается ниже отметки 5°C (or 41°F), необходимо слить воду из радиатора, чтобы избежать окисления.
- Для более длительного и надежного использования оборудования проводите регулярный технический осмотр.

НАПОЛНЕНИЕ	ДАВЛЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА	ПРИМЕЧАНИЕ
Вода с добавлением антикоррозийного средства	$P_N \leq 1 \text{ MPa}$	$0^\circ\text{C} \leq t \leq 100^\circ\text{C}$	Если температура воздуха опускается ниже отметки 1°C , необходимо слить воду из радиатора, чтобы избежать замерзания оборудования.


Уход за полотенцесушителем ...

Полотенцесушитель Cleaver изготовлен из латуни с хромированным покрытием. Не используйте для чистки агрессивные средства, вызывающие коррозию.

Необходимые инструменты:

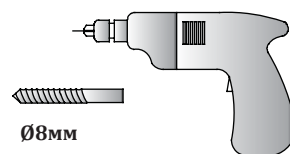

В комплекте:

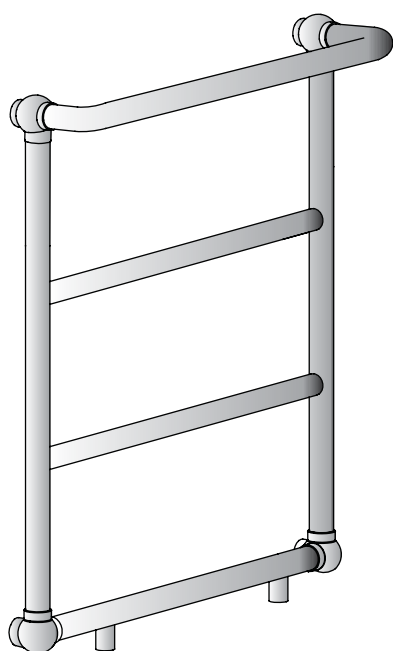


 12x
ST4.8 * 45mm


 12x

 2x




 1x

 4x




①

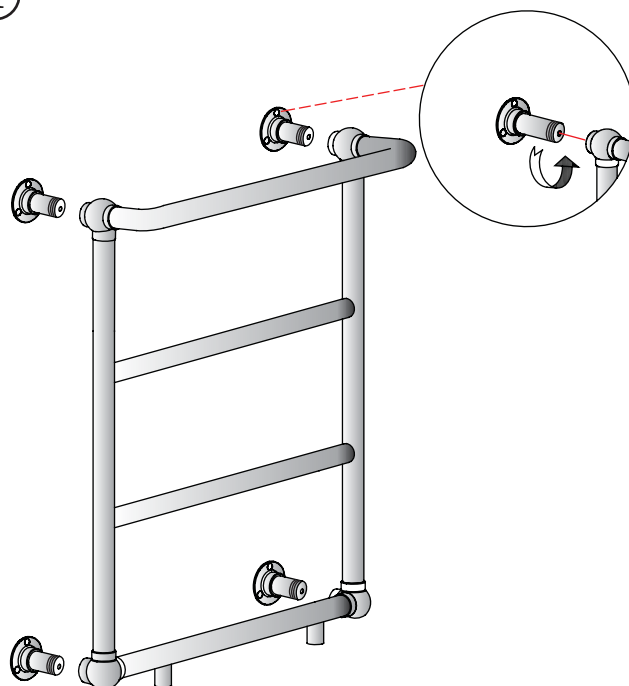

② Расположение определяет установщик

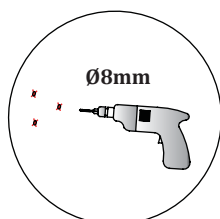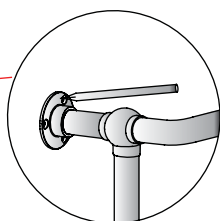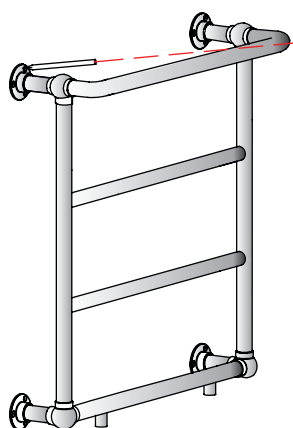


③

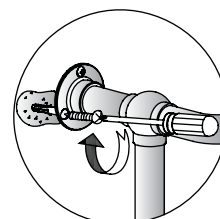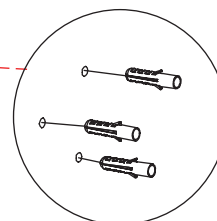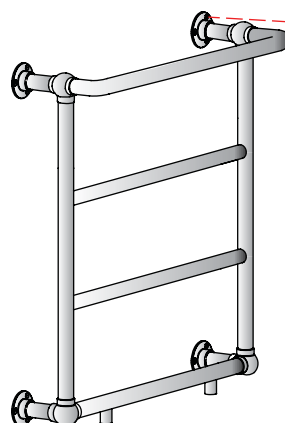


Подключение к системе отопления или ГВС

Необходимые части:

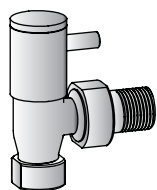


2x




2x

Для подключения необходимо отдельно приобрести комплект вентилей R6 CHR. Указанные выше части не входят в комплект поставки


4

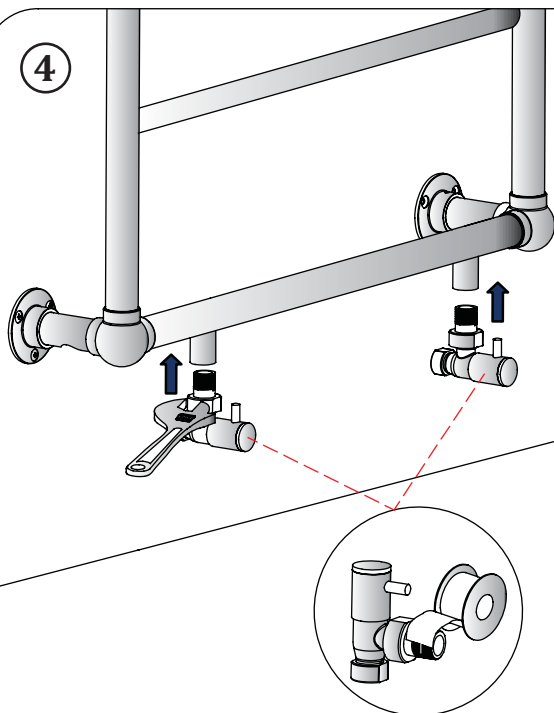

5

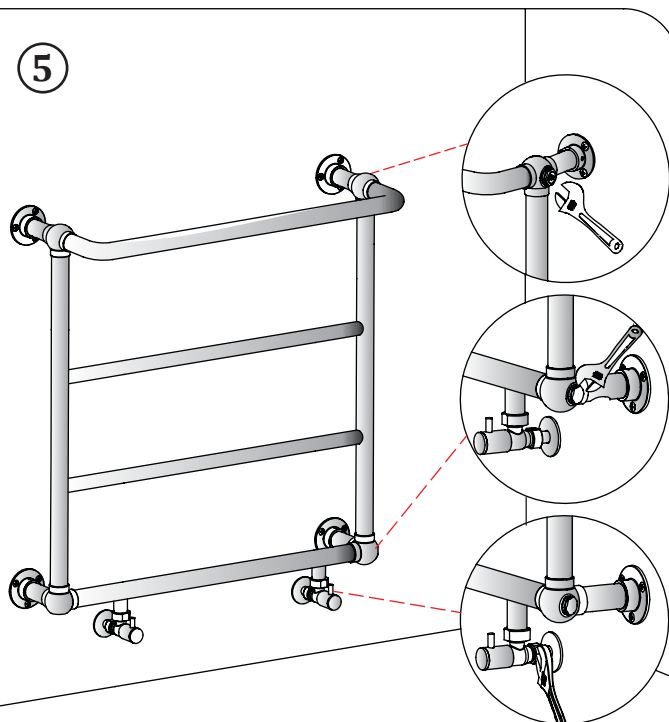

6

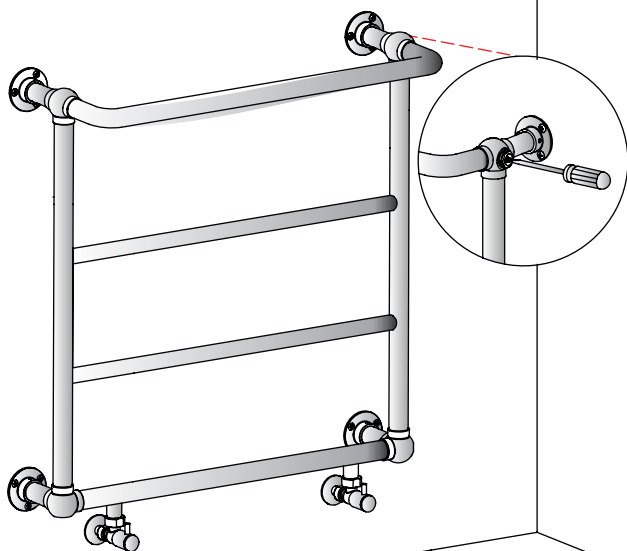


После установки ...

- При помощи отвертки откройте воздушный клапан и дайте воде наполнить полотенцесушитель. Проверьте, не протекают ли места соединений.
- Как только вода заполнит полотенцесушитель и весь воздух выйдет, закройте клапан заполнения отверткой. Затем откройте клапан слива и полотенцесушитель готов к использованию.


Подключение к электричеству при помощи "Летнего комплекта"

Необходимые части:

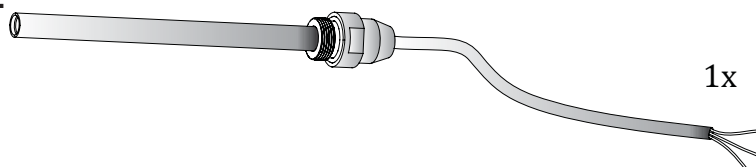


Для подключения необходимо отдельно приобрести летний комплект R8 CHR. Указанные выше части не входят в комплект поставки

4

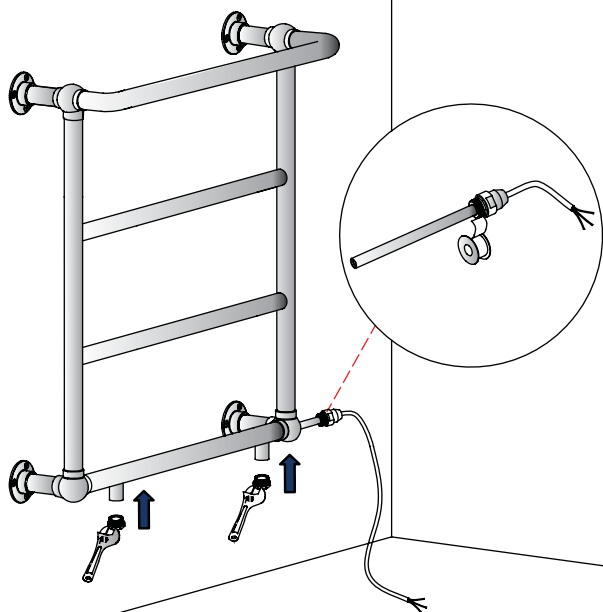


5

Если полотенцесушитель будет использоваться исключительно как электрический (без подключения к центральному отоплению), необходимо установить заглушки на отверстия подачи/слива воды. Заполните полотенцесушитель примерно на 90% дистиллированной водой. При заполнении водой больше, чем на 90% вода начнет протекать в местах соединения из-за расширения воды при нагреве.

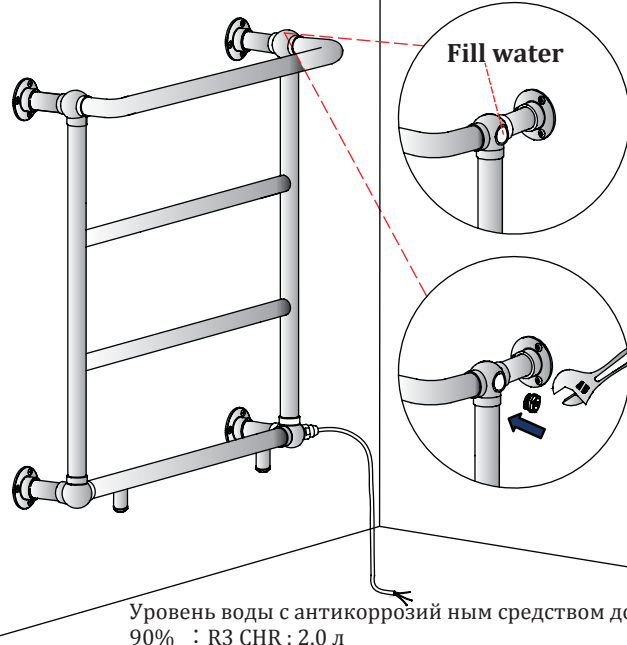

6

Подключите электрический тен к сети. Проверьте не протекает ли вода. Следуйте указаниям инструкции по установке электрического тена. Вся работа, связанная с электричеством, должна проводиться специалистом.

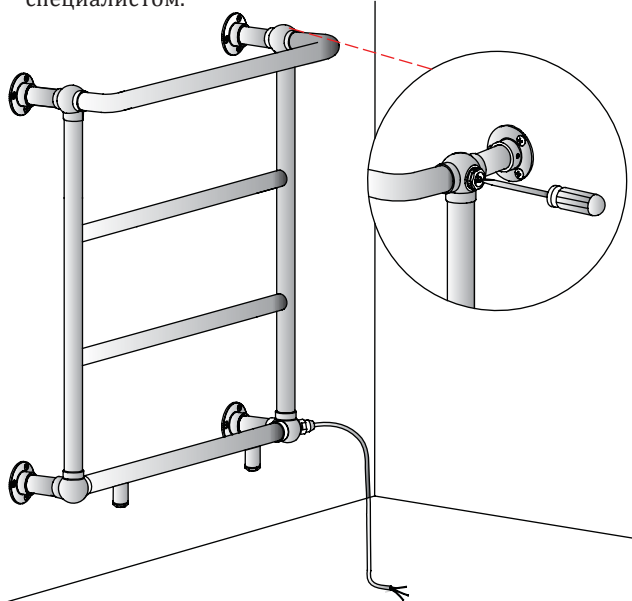


После установки ...


- При помощи отвертки открутите воздушный клапан, дождитесь пока электрический комплект закончит работать. Как только вода перестанет вытекать, закрутите воздушный клапан при помощи отвертки. Полотенцесушитель готов к использованию.

Комбинированный способ подключения (система отопления (или ГВС) + электричество)


Необходимые части:

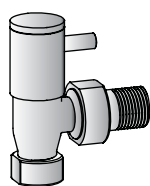

2x




2x



1x

Для установки необходимо дополнительно приобрести комплект угловых вентилей R6 CHR и летний комплект (тен) R8 CHR. Изделия не входят в комплект полотенцесушителя.

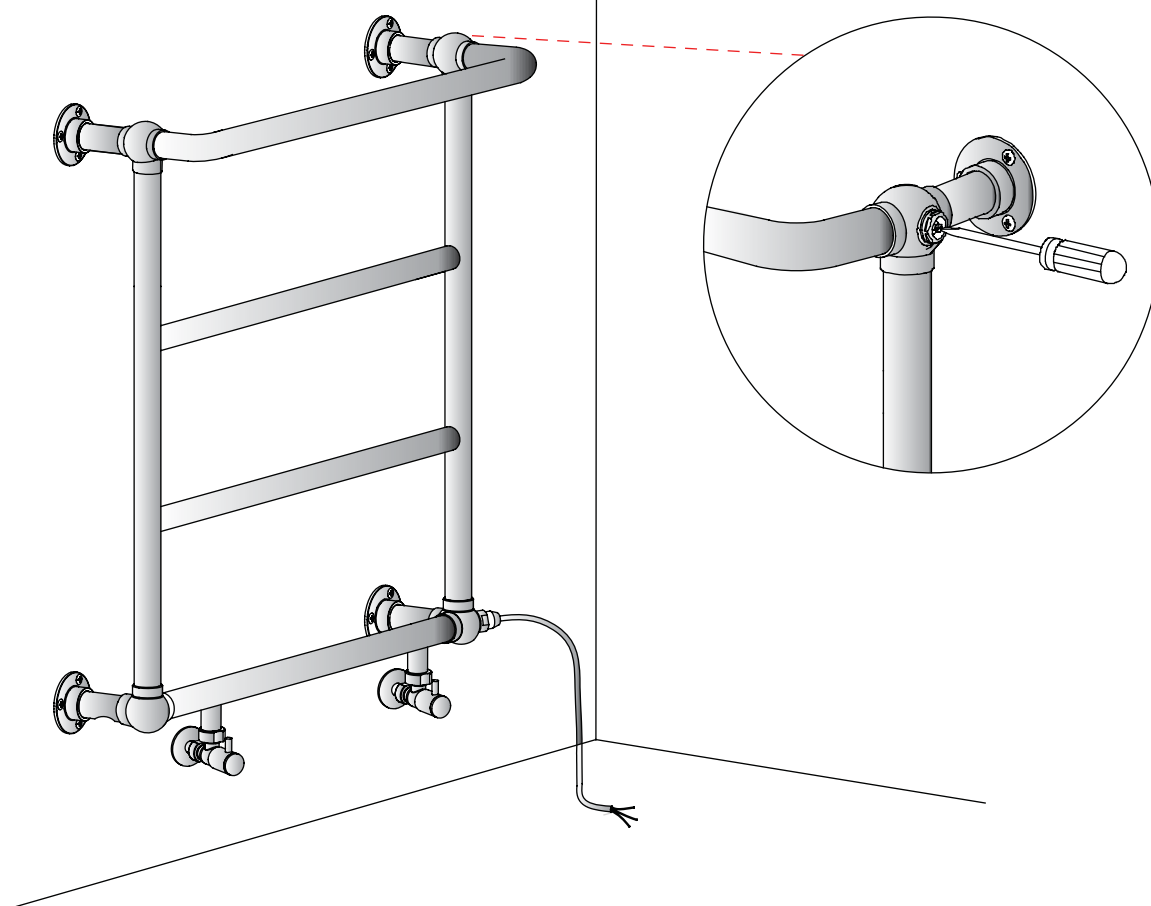

Подключите электрический тен к сети. Проверьте, не протекает ли вода. Следуйте указаниям, приписанным в инструкции по установке электрического тена (стр 4-5). Вся работа, связанная с электричеством, должна проводиться специалистом.

При комбинированном подключении полотенцесушителя (центральное отопление и комплект для электрического обогрева):

- При подключении к центральному отоплению (или ГВС), электрическое питание должно быть отключено, а воздух должен быть выпущен из полотенцесушителя, как это описано на странице 3.
- Если полотенцесушитель будет использоваться исключительно как электрический, необходимо установить заглушки на отверстия подачи/слива воды. Заполните полотенцесушитель примерно на 90% водой. При заполнении водой больше, чем на 90% вода начнет протекать в местах соединения. Спустите воздух, основываясь на указаниях, прописанные на странице 4.